



MQTT ICE

1.



()



2.


“ ”

设备编号	设备名称	设备名称	在线状态	备注	操作
1	111111		离线	测试	web/c - 软件管理 - 操作 - 修改 - 查看
2	123		离线	Op	web/c - 软件管理 - 操作 - 修改 - 查看
3	555555		离线		web/c - 软件管理 - 操作 - 修改 - 查看
4	#8123045023023		离线		web/c - 软件管理 - 操作 - 修改 - 查看
5	#81230450514530		离线		web/c - 软件管理 - 操作 - 修改 - 查看
6	#81230449233022		离线		web/c - 软件管理 - 操作 - 修改 - 查看

共 6 条 10 条/页 1 页

3.



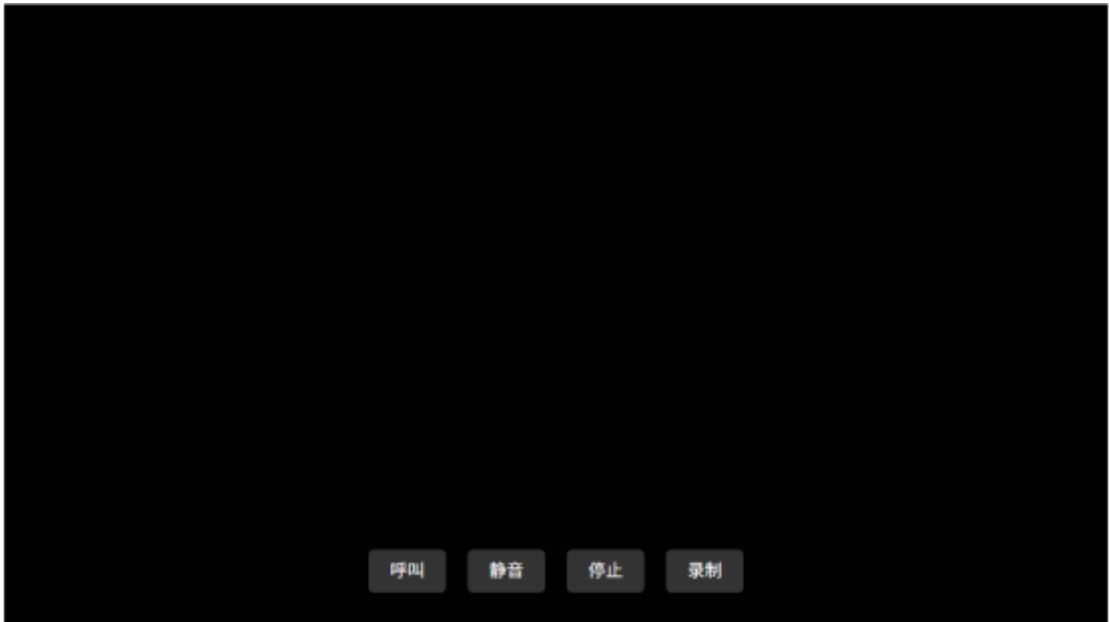

6.



AUDIO

采样率: 帧率:

VIDEO

视频宽度: 视频高度:

输出宽度: 输出高度:

帧率: 帧率:

RTC

ICE 服务器地址: ICE 端口:

ICE 用户名: ICE 密钥:

MQTT

MQTT 端口: MQTT 服务器地址:

MQTT 用户名: MQTT 密钥:

激活 Wi-Fi
保持连接

7.



软件列表

软件名称	包名	OS版本	用户姓名	描述	状态	操作
暂无数据						

上传软件包

×

* 文件上传

将文件拖拽到此处，或 [点击上传](#)

开机启动



* 软件包名称

请输入软件包名称

* 版本号

请输入版本号

目标架构

请选择目标架构

维护者信息

请输入维护者信息

软件包描述

请输入描述

取消

保存

8.

操作	
管理	操作
管理	重启
管理	上报
管理	SSH
管理	授权管理

SSH

授权管理



当前设备授权信息

未授权

设备名称:
授权时间:

用户重新授权流程:

1 "设备列表" -- "授权管理" -- "下载授权文件"

2 将授权文件复制到指定目录:

```
/system/etc/metartc/
```

3 重新启动设备

9. □□



修改设备

设备名称

备注

10. □□



设备编码	111111
设备名称	
订阅	metartc/rtc/
固件版本	
固件型号	XXXXX
硬件型号	
备注	泥壕

取消

Revision #8

Created 11 December 2025 07:28:30 by RTCBOX[]

Updated 11 December 2025 07:42:45 by RTCBOX[]